REMARQUE

Toutes les instructions, garanties et autres documents de garantie sont sujets à la seule discrétion de Horizon Hobby, LLC. Veuillez, pour une documentation produit bien à jour, visiter le site internet http://www.horizonhobby.com.

Signification de certains termes spécifiques

Les termes suivants servent, tout au long de la littérature produits, à désigner différents niveaux de blessures potentielles lors de l'utilisation de ce produit : **REMARQUE**: procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels ET éventuellement un faible risque de blessures.

ATTENTION: procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels ET des blessures graves. **AVERTISSEMENT:** procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels, des dommages collatéraux et des blessures graves OU engendrer une probabilité élevée de blessure superficielle.

AVERTISSEMENT: Lisez la TOTALITE du manuel d'utilisation afin de vous familiariser avec les caractéristiques du produit avant de le faire fonctionner. Une utilisation incorrecte du produit peut avoir comme résultat un endommagement du produit lui-même, celui de propriétés personnelles voire entraîner des blessures graves.

Ceci est un produit de loisirs perfectionné et NON PAS un jouet. Il doit être manipulé avec prudence et bon sens et requiert quelques aptitudes de base à la mécanique. L'incapacité à manipuler ce produit de manière sûre et responsable peut provoquer des blessures ou des dommages au produit ou à d'autres biens. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants sans la surveillance directe d'un adulte. Ne pas essayer de désassembler le produit, de l'utiliser avec des composants incompatibles ou d'en améliorer les performances sans l'approbation de Horizon Hobby, LLC. Ce manuel comporte des instructions de sécurité, d'utilisation et d'entretien. Il est capital de lire et de respecter toutes les instructions et avertissements du manuel avant l'assemblage, le réglage ou l'utilisation afin de le manipuler correctement et d'éviter les dommages ou les blessures graves.

AVERTISSEMENT CONTRE LES PRODUITS CONTREFAITS:

Si un jour vous aviez besoin de remplacer un récepteur Spektrum trouvé dans un produit Horizon Hobby, achetez-le uniquement chez Horizon Hobby, LLC ou chez un revendeur officiel Horizon Hobby, vous serez sûr d'obtenir un produit Spektrum authentique de haute qualité. Horizon Hobby, LLC décline tout service et garantie concernant la compatibilité et les performances des produits contrefaits ou des produits clamant la compatibilité avec Spektrum ou le DSM.

14 ans et plus. Ceci n'est pas un jouet.

Précautions et avertissements liés à la sécurité

En tant qu'utilisateur de ce produit, il relève de votre seule responsabilité de le faire fonctionner de façon à préserver votre sécurité ainsi que celle des autres personnes et de manière à ne pas endommager le produit ni à occasionner de dégâts matériels à l'égard d'autrui.

- Toujours tenir le bateau par l'avant quand vous le manipulez et/ou transportez afin d'éloigner de vous les parties mobiles.
- Maintenez toujours une distance de sécurité adéquate dans toutes les directions autour de votre modèle afin d'éviter les collisions et blessures. Ce modèle est contrôlé par un signal radio, qui peut être soumis à des interférences provenant de nombreuses sources hors de votre contrôle. Les interférences sont susceptibles d'entraîner une perte de contrôle momentanée.
- Faites toujours fonctionner votre modèle dans des espaces dégagés, à l'écart des véhicules, de la circulation et des personnes.

- Respectez toujours scrupuleusement les instructions et avertissements relatifs à votre modèle et à tous les équipements complémentaires optionnels utilisés (chargeurs, packs de batteries rechargeables, etc.).
- Tenez toujours tous les produits chimiques, les petites pièces et les composants électriques hors de portée des enfants.
- Évitez toujours d'exposer à l'eau tout équipement non conçu et protégé à cet effet. L'humidité endommage les composants électroniques.
- Ne mettez jamais aucune partie du modèle dans votre bouche. Vous vous exposeriez à un risque de blessure grave, voire mortelle.
- Ne faites jamais fonctionner votre modèle lorsque les batteries de l'émetteur sont faibles.

Bateau équipé d'une électronique étanche

Votre nouveau bateau Horizon Hobby a été conçu et fabriqué en combinant des composants étanches et des composants résistants à l'eau vous permettant d'utiliser ce produit en eau douce par conditions calmes.

Bien que le bateau possède une grande résistance vis à vis de l'eau, il n'est pas entièrement étanche et votre bateau ne doit PAS être immergé comme un sous-marin. Les différents composants électroniques installés dans le bateau, comme le Variateur de vitesse électronique (ESC), le ou les servo(s) et le récepteur sont étanches, cependant la plupart des composants mécaniques résistent aux projections d'eau mais nécessitent une maintenance après utilisation.

Les pièces métalliques comme les roulements, les axes, les vis, les écrous, l'hélice, le gouvernail, le support de gouvernail et la chaise d'hélice ainsi que les contacts des prises des câbles électriques sont exposés à l'oxydation si vous n'effectuez un entretien soigné après avoir utilisé le bateau. Pour conserver à long terme les performances de votre bateau et conserver la garantie, les procédures décrites dans la section « Maintenance après utilisation » doivent être systématiquement effectués à la fin de chaque journée d'utilisation.

ATTENTION: un défaut de soin durant l'utilisation et un non-respect des consignes suivantes peut entraîner un dysfonctionnement du produit et/ou annuler la garantie.

Miss GFICO 29

Précautions générales

- Lisez avec attention les procédures de maintenance et vérifiez que vous possédez tous les outils nécessaires pour effectuer la maintenance du bateau.
- Toutes les batteries ne peuvent être utilisées en conditions humides. Consultez la documentation du fabricant de votre batterie avant utilisation. N'utilisez pas des batteries L'utilisation de batteries Li-Po dans des conditions humides nécessite une attention particulière.
- La majorité des émetteurs ne résistent pas aux projections d'eau. Consultez le manuel ou le fabricant de votre émetteur avant utilisation.
- Ne jamais utiliser votre émetteur ou votre bateau sous un orage.
- L'eau salée est très conductrice et corrosive. Si vous décidez d'utiliser votre bateau en eau salée, rincezle à l'eau douce immédiatement après utilisation. L'utilisation du bateau en eau salée est sous l'entière responsabilité de l'utilisateur.
- Une petite quantité d'eau peut réduire la durée de vie du moteur s'il n'est pas certifié étanche ou résistant aux projections d'eau. Si le moteur est fortement humide, appliquez légèrement les gaz pour évacuer le maximum d'eau du moteur. Faire tourner à un régime élevé un moteur humide l'endommagerait rapidement.
- L'utilisation en conditions humides peut réduire la durée de vie du moteur. La résistance de l'eau cause des efforts plus importants.

Maintenance après utilisation

 Evacuez l'eau présente dans la coque en retirant le bouchon d'évacuation ou le couvercle et en inclinant le bateau dans la direction appropriée pour assurer l'évacuation de l'eau.

ATTENTION: Toujours tenir éloigné des parties en rotation, les mains, les doigts, les outils ou autre objet suspendu.

- Retirez la batterie et séchez ses contacts. Si vous possédez un compresseur d'air ou une bombe d'air compressé, chassez toute l'humidité qui se trouve dans la prise.
- Retirez le flexible et toutes les parties mobiles. Séchez et lubrifiez les éléments après toutes les 30 minutes d'utilisation ou si le bateau s'est retrouvé immergé.

REMARQUE: Ne jamais utiliser un nettoyeur haute pression pour nettoyer le bateau.

- Utilisez un compresseur d'air ou une bombe d'air compressée pour sécher le bateau et vous aider à retirer l'eau logée dans les recoins et sur la visserie.
- Pulvérisez du lubrifiant anti-humidité sur les roulements, la visserie et autres pièces métalliques.
 Ne pas en pulvériser sur le moteur.
- Laissez le bateau sécher avant de le ranger. L'eau (et l'huile) peuvent continuer à s'écouler durant quelques heures.

Caractéristiques

Longueur736mmLargeur276mmCoqueFibre de verre

Moteur Brushless Dynamite® 2000Kv, 6 pôles à

refroidissement liquide


ESC Brushless Dynamite® 120A à refroidissement

liquide

Emetteur Spektrum DX2E V3 2.4GHz à volant

Récepteur Spektrum SR310

Batteries 4 piles AA (vendues séparément) sont requises pour alimenter l'émetteur. 2 x Batteries Li-Po Réaction® 2S 7.4V 5000mA 50C (vendues séparément)

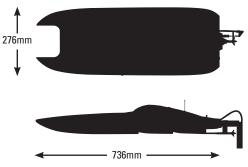

Enregistrez votre bateau en ligne à l'adresse www.proboatmodels.com.

Table des matières

Bateau équipé d'une électronique étanche	29
Précautions générales	
Maintenance après utilisation	29
Caractéristiques	
Inspection du produit	29
Outils et matériaux recommandés	30
Assemblage du ber	30
Installation du tube d'antenne	30
Ouverture du cockpit	31
Chargeur de batterie	31
Coupure basse tension (LVC)	31
Installation des batteries	31
Emetteur Spektrum DX2E	32
Installation des piles de l'émitteur	32
Affectation	33
Démarrage	33
Test de portée radio	34
Test de votre bateau dans l'eau	34
Conseils de navigation	35


Inspection du produit

Déballez votre bateau et son émetteur avec précaution. Vérifiez que le bateau n'est pas endommagé. S'il est abîmé, merci de contacter le magasin où vous l'avez acheté.

Entretien du moteur	35
Après la navigation	35
Maintenance après la Navigation	36
Circuit de refroidissement	36
nspection du gouvernail	36
nspection de l'hélice	
Réglage de l'inclinaison de l'hélice	
Lubrification de la transmission	
Guide de dépannage	38
Garantie et réparations	
Coordonnées de Garantie et Réparations	
nformation IC	
nformations de Conformité pour l'Union Européenne	
Pièces de rechange	
Pièces optionnelles	
	-0


Outils et matériaux recommandés

- Pince à becs fins
- Papier absorbant
- Alcool dénaturé
- Clé plate : 10 mm (2)
- Clé à douille hexagonale : 8mm, 5.5mm et 4mm
- Tournevis cruciforme: #1
- Clé BTR: 1.5mm, 2mm, 2.5 mm, 3 mm
- Ruban adhésif transparent (DYNM0102)
- Graisse marine et pistolet (PRB0100) Pro Boat
- Bande auto-agrippante résistante à l'eau (4 morceaux)

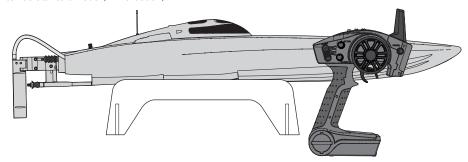

Assemblage du ber

- 1. Insérez les languettes des longerons dans les rainures des 2 supports.
- Placez le ber sur une surface plane, appliquez de la colle epoxy ou CA pour assurer la liaison entre les pièces.
- Laissez la colle sécher avant de poser le bateau sur le support.

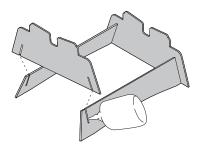


Installation du tube d'antenne

- 1. Glissez délicatement l'extrémité de la plus longue des antennes dans le passe câble situé sur la coque.
- 2. Tirez l'antenne à l'extérieur de la coque, puis glissez-la dans le tube.
- 3. Insérez le tube dans le passe câble, puis installez le capuchon sur le sommet du tube.
- Appliquez du ruban adhésif à la jonction du passe câble et du tube pour empêcher le glissement du tube.


L'antenne doit être correctement installée au-dessus de la ligne de flottaison pour offrir la meilleure réception du signal de l'émetteur.

REMARQUE: Ne pas couper ou torsader l'antenne sous peine de l'endommager.

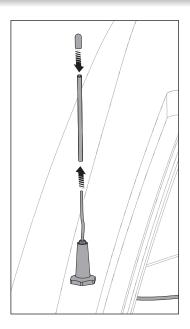

Ouverture du cockpit

1. Appuyez sur les 2 molettes et faites les pivoter d'un guart de tour afin de les libérer de la coque.

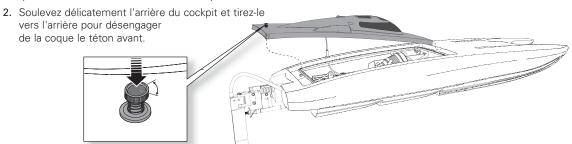

Chargeur de batterie

Sélectionnez un chargeur conçu pour recharger la batterie Li-Po recommandée Dynamite Reaction 2S 7.4V 5000mA 50C. Nous vous recommandons le chargeur Dynamite Prophet Sport plus 50W AC/DC ou le chargeur Dynamite Prophet Sport Duo 2x50W. Consultez le manuel du chargeur pour les instructions relatives à la charge et les consignes de sécurité.

Remarque: Ne jamais effectuer la charge de la batterie en la laissant dans la coque du bateau, sous peine d'endommagement.

Coupure basse tension (LVC)

La décharge d'une batterie Li-Po en dessous de 3V par élément l'endommagera. Le contrôleur installé dans le bateau protège la batterie d'une décharge trop importante en utilisant la fonction de coupure basse tension. Avant que la tension de la batterie soit à la valeur minimale approuvée, la puissance du moteur sera limitée. Le moteur va émettre des pulsations et le contrôle sera conservé, permettant un retour à la berge en toute sécurité.

Toujours déconnecter et retirer la batterie du bateau après utilisation afin de limiter l'auto-décharge de la

batterie. Chargez la batterie à la moitié de sa capacité maximale avant de l'entreposer. Durant le stockage, contrôlez que la tension ne chute pas sous 3V par élément. Le LVC ne permet pas d'éviter l'auto-décharge de la batterie durant le stockage.

REMARQUE: Une utilisation répétée jusqu'à l'enclenchement du LVC risque d'endommager la batterie.

Conseil: Mesurez la tension des batteries avant et après utilisation à l'aide d'un voltmètre Li-Po (DYN4071, vendu séparément).


Installation des batteries

 Insérez les batteries de chaque côté du compartiment. Maintenez les batteries à l'aide des sangles auto-agrippantes. Si vous utilisez le bateau en eaux agitées ajoutez de la bande auto-agrippante (DYNK0300) entre le dessous des batteries et les supports afin d'éviter le glissement des batteries.

Conseil: Déplacez les batteries vers l'avant ou l'arrière pour régler le centre de gravité de votre bateau. Déplacez les batteries vers l'avant du

bateau pour augmenter l'accélération initiale, pour éliminer les oscillations ou le rebond et augmenter la stabilité. Déplacez les batteries vers l'arrière du bateau pour permettre à la proue de se relever hors


X2

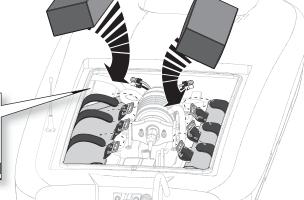


de l'eau pour augmenter la vitesse.2. Connectez les batteries au contrôleur.

29 INCH RTR BL CATAMARAN V3

Emetteur Spektrum DX2E

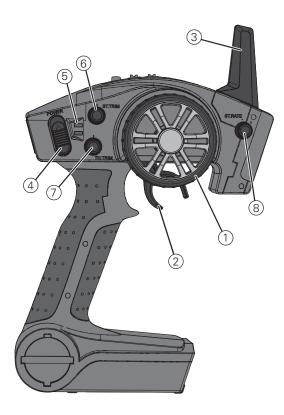

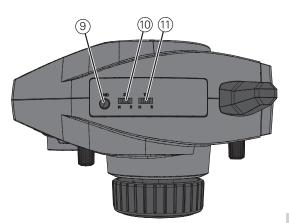


Pour des informations complémentaires relatives à l'émetteur, visitez www.spektrumrc.com et cliquez sur l'onglet support pour télécharger la notice complète de l'émetteur DX2E.

- Volant de Direction contrôle la direction (gauche droite du modèle).
- Gâchette des Gaz contrôle la puissance du moteur (marche avant/frein).
- 3. Antenne transmet le signal au modèle.
- 4. Interrupteur ON/OFF commande l'alimentation de l'émetteur.
- 5. Indications Lumineuses
- DEL verte indique la tension adéquate des piles.
- DEL verte clignote signifie que la tension des piles est critique. Remplacez les piles.
- 6. ST. Trim permet de régler le neutre de la direction.
- 7. TH. Trim permet de régler le neutre des gaz.
- Débattement de Direction permet de régler le débattement du gouvernail quand le volant est tourné à gauche et à droite.
- Bouton Affectation (BIND) permet de placer l'émetteur en mode affectation et de démarrer et de stopper le moteur en utilisant le module R.O.S.S.
- 10. ST. REV inverse le fonctionnement de la direction quand le volant est tourné à gauche ou à droite.
- 11. TH. REV Inverse le fonctionnement de la commande des gaz quand la gâchette est pressée ou poussée.

Installation des piles de l'émetteur

- Appuyez légèrement sur le cache des piles pour dégager la languette de retenue, puis retirez-le.
- 2. Installez 4 piles AA, en prenant bien soin d'aligner les polarités conformément au schéma présent dans le compartiment de l'émetteur.

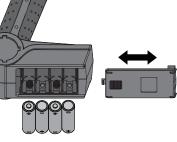

 Remettez le cache des piles en place en alignant avec soin la languette avec la fente sur l'émetteur.

ATTENTION: Ne retirez JAMAIS les piles de l'émetteur quand le véhicule est en fonctionnement, il pourrait se produire une perte de contrôle entraînant des dégâts matériels ou des blessures corporelles.

Affectation

L'affectation est le processus qui programme le récepteur pour qu'il reconnaisse le code (appelé GUID - Globally Unique Identifier) d'un émetteur spécifique. L'émetteur et le récepteur fournis sont déjà affectés à l'usine. Si vous devez procéder à une réaffectation, suivez les instructions ci-après.

- Contrôlez que l'émetteur et le véhicule sont hors tension
- Retirez le couvercle du compartiment radio et insérez la prise d'affectation dans le port BIND du récepteur. Alimentez le récepteur par un autre port.
- Mettez le véhicule sous tension. La DEL verte du récepteur va clignoter.
- 4. Placez-vous à une distance comprise entre 2.4 et 3.7m du véhicule. Placez le volant et la gâchette en position de FailSafe (Neutre), pressez et maintenez le bouton BIND (Affectation) tout en mettant l'émetteur sous tension. Au bout de 3 secondes la DEL verte de l'émetteur va se mettre à clignoter indiquant l'entrée en mode affectation.
- Relâchez le bouton d'affectation quand la DEL clignote. Maintenez les commandes en position de failsafe jusqu'à la fin du processus d'affectation.
- 6. La DEL du récepteur va cesser de clignoter et va s'éclairer fixement quand l'affectation est terminée.
- 7. Mettez le véhicule hors tension, puis l'émetteur.
- **8.** Retirez la prise d'affectation et rangez-la soigneusement.

Le récepteur conservera l'affectation de l'émetteur jusqu'à la prochaine affectation.

Si vous rencontrez des difficultés, suivez les instructions d'affectation et référez-vous au guide de dépannage pour des instructions complémentaires. Si le problème persiste contactez le service technique Horizon Hobby.

REMARQUE: Ne tentez pas d'affecter un émetteur et un récepteur s'il y a d'autres émetteur compatibles sont en mode affectation dans un rayon de 120m. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous risquez de ne pas être affecté au bon émetteur.


Failsafe


Dans l'hypothèse fortement improbable d'une perte de la liaison radio en cours d'utilisation (peut être à cause de piles trop faibles ou d'une distance trop importante entre le récepteur et l'émetteur), le récepteur va maintenir la dernière commande du gouvernail et couper les gaz. Si le récepteur est allumé avant l'émetteur, le récepteur entre en mode de sécurité intégrée, amenant les servos à leurs positions de sécurité préréglées. Une fois que l'émetteur est mis sous tension, les commandes redeviennent normales.

IMPORTANT: Le failsafe ne s'active qu'en cas de perte du signal venant de l'émetteur. Le FailSafe ne S'ACTIVERA PAS si la tension de la batterie de réception descend sous la tension minimum recommandée ou que l'alimentation du récepteur est interrompue.

Démarrage

- 1. Mettez l'émetteur sous tension.
- 2. Connectez les 2 batteries aux connecteurs EC5 du contrôleur.
- 3. Mettez le contrôleur sous tension.
- 4. Testez les commandes en plaçant le bateau sur son ber.

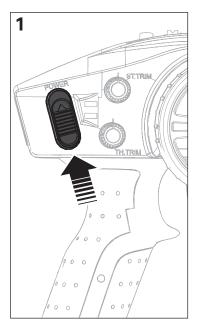

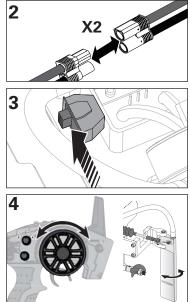


Test de portée radio

IMPORTANT: Effectuez un test de portée radio au début de chaque session, ou après avoir effectué une réparation ou après avoir remplacé la batterie de réception. Contrôlez que l'antenne est parfaitement déployée et que les batteries sont complètement chargées.

- Avec le système radio activé et connecté, éloignezvous d'environ 32m du bateau.
- Demandez à un assistant de rester à coté du bateau pour surveiller la réponse des commandes aux ordres donnés par l'émetteur.
- 3. Si tout fonctionne correctement, vous pouvez vous préparer à utiliser le bateau sur l'eau.

Remarque: Ne jamais faire fonctionner le moteur sans son refroidissement liquide.

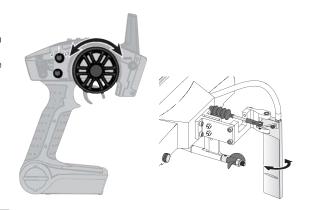

Test de votre bateau dans l'eau


Conseil: Avant de placer votre bateau sur l'eau, sécurisez le couvercle du cockpit à la coque en utilisant de l'adhésif transparent (DYNM0102).

- 1. Placez le bateau dans l'eau avec précaution.
- 2. Faites fonctionner le bateau à vitesse réduite près de la rive. Évitez toujours les éventuels objets qui se trouvent dans l'eau. Quand votre bateau navigue en marche avant, contrôlez qu'il y a bien de l'eau à sortir par l'évacuation du circuit de refroidissement. S'il n'y a pas d'eau à sortir, retirez ce qui bouche le circuit de refroidissement sinon le moteur va surchauffer.
- Quand vous vous sentez à l'aise à vitesse réduite, vous pouvez éloigner le bateau de la rive.
- 4. Si la trajectoire du bateau n'est pas rectiligne, réglez le neutre de la direction à l'aide du trim de l'émetteur.

Conseil : si vous utilisez trop de trim de direction sur votre émetteur pour que le bateau aille tout droit, ramenez le trim en position neutre et centrez mécaniquement le gouvernail de direction. Pour effectuer ce réglage, desserrez la vis sans tête, puis faites glisser la tringlerie dans le domino jusqu'au centrage correct du gouvernail. Serrez la vis sans tête.

- Fahren Sie das Boot an das Ufer zurück wenn Sie feststellen das es Geschwindigkeit verliert.
- 6. Éteignez le contrôleur électronique de vitesse et déconnectez les packs de batterie.
- Laissez le moteur, le contrôleur électronique de vitesse et les packs de batterie se refroidir avant de charger les batteries ou de faire fonctionner à nouveau le bateau.

REMARQUE: n'éteignez pas l'émetteur en premier. Le récepteur pourrait en effet capter des signaux perdus et devenir incontrôlable.

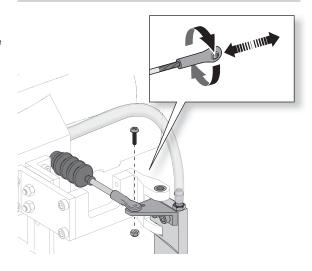

Conseils de navigation

Lorsque vous faites naviguer votre bateau pour la première fois, nous vous recommandons de veiller à ce que l'état de l'eau soit calme et le vent faible, ce qui vous permettra de mieux découvrir le comportement du modèle par rapport au commandes.

Les vitesses maximales ne sont atteintes que lorsque l'état de l'eau est calme et que le vent est faible. Un virage serré, le vent ou les vagues peuvent faire chavirer un bateau lorsqu'il se déplace rapidement. Pilotez toujours votre bateau en vous adaptant au vent et à l'eau pour éviter qu'il ne se retourne.

Consultez les réglementation locales avant de choisir un plan d'eau pour faire naviguer le bateau.

Ne pas naviguer à proximité :

- · de Jet-skis
- du public (zone de baignade et de pêche)
- · d'objets fixes
- de vagues ou du sillage d'un bateau
- · de forts courants
- de la faune sauvage
- d'objets dérivants
- d'arbres surplombants
- de la végétation

Si l'hélice et le gouvernail sont bloqués par des débris et de la végétation, sortez le bateau de l'eau et retirez les éléments coincés dans le gouvernail et l'hélice.

Réduisez les gaz quand vous amorcez un virage afin d'éviter de retourner le bateau.

Ne jamais faire naviguer le bateau dans moins de 30cm de profondeur d'eau.

Si votre bateau se retrouve en difficulté sur l'eau, ramenez-le à la berge en utilisant du matériel de pèche ou un autre bateau.

REMARQUE : lorsque vous naviguez à pleine vitesse dans des eaux agitées, l'hélice peut sortir de l'eau et y rentrer de façon répétée et très rapide, ce qui la soumet à des contraintes élevées. La fréquence répétée de ces contraintes peut endommager l'hélice.



ATTENTION: ne jamais sortir votre bateau par des températures extrêmes ou des eaux agitées.



ATTENTION: ne récupérez jamais votre bateau dans une eau à des températures extrêmes ou agitée, ou encore sans supervision.


Entretien du moteur


- Prolongez la vie du moteur en évitant les surchauffes. Le moteur peut s'user anormalement suite à de fréquents virages, arrêts et redémarrages, au fait de pousser des objets, de naviguer dans des eaux agitées ou au milieu de végétation ou encore d'avancer systématiquement à grande vitesse.
- Une protection contre les températures élevées est installée sur le contrôleur électronique de vitesse pour éviter d'abîmer les circuits, mais celle-ci ne protégera pas le moteur des poussées contre une forte résistance.


Après la navigation

- 1. Mettez le récepteur hors tension.
- 2. Mettez l'émetteur hors tension.
- 3. Déconnectez et retirez la batterie du bateau.

Conseil: Toujours ranger le bateau avec le cockpit ouvert afin d'éviter la formation de moisissure à l'intérieur de la coque.

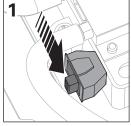

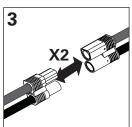

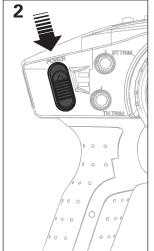


Maintenance après la Navigation

- Vidanger l'eau présente dans la coque en retirant le bouchon d'évacuation
- Sécher totalement l'intérieur et l'extérieur de la coque, incluant le circuit de refroidissement. Ouvrez le cockpit pour ranger votre bateau
- Réparez toutes les pièces endommagées ou usées de votre bateau
- Lubrifiez le flexible sur toute sa longueur jusqu'à l'entraîneur en utilisant de la graisse marine ProBoat (PRB0100)
- Prenez note des leçons liées au réglage de votre bateau, notamment par rapport à l'état de l'eau et au vent

CONSEIL: les bandes auto-agrippantes se trouvant dans le bateau retiennent l'eau. Pour les faire sécher, appuyez dessus avec un chiffon sec.


REMARQUE: Quand la navigation est terminée, ne laissez pas le bateau en plein soleil. Ne rangez pas le bateau dans un endroit chaud et fermé comme une voiture. Sous peine d'endommager le bateau.

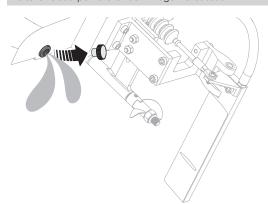

Circuit de refroidissement

Si l'eau ne s'échappe pas par les évacuations quand le bateau se déplace vers l'avant, coupez immédiatement le moteur et nettoyez le circuit de refroidissement. Le moteur et l'échappement ont chacun leur propre circuit de refroidissement.

- 1. Démontez le circuit de refroidissement pour le nettoyer et ainsi éviter les risque de surchauffe.
- 2. Remplacez les éléments endommagés.

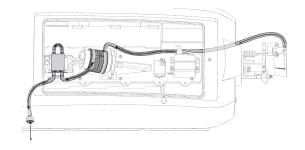


Inspection du gouvernail

- 1. Déconnectez la durite du gouvernail.
- 2. Retirez l'écrou, la vis et la tringlerie du gouvernail.
- 3. Pivotez le gouvernail et desserrez la vis sans tête assurant la liaison avec l'axe.
- 4. Retournez le bateau et tapez légèrement sur l'axe pour le retirer.
- 5. Le remontage s'effectue en ordre inverse.

Inspection de l'hélice

- Utilisez une clé de 8mm (DYN2805) pour desserrer l'écrou de fixation d'hélice.
- 2. Retirez l'écrou auto-freiné et l'hélice de l'arbre de transmission.
- 3. L'assemblage s'effectue en ordre inverse. Alignez correctement l'hélice par rapport à l'entraîneur.

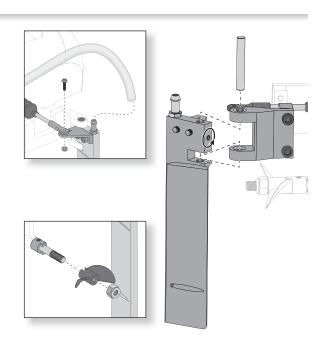


Réglage de l'inclinaison de l'hélice

Si vous relevez l'hélice vous augmenterez la vitesse de pointe, mais vous dégraderez la réponse à la direction et augmenterez la cavitation.

Si vous abaissez l'hélice vous augmenterez la réponse à la direction, mais vous diminuerez la vitesse de pointe.

- 1. Desserrez les 2 vis et les 2 écrous de la chaise d'hélice à l'arrière du bateau.
- 2. Faites glisser la chaise vers le haut ou le bas pour modifier l'angle de l'hélice par rapport à la coque.
- 3. Une fois l'angle désiré obtenu, serrez les vis et les écrous.

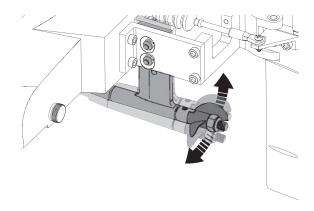

Lubrification de la transmission

Toujours remplacer le flexible quand il est endommagé ou qu'il présente des trace d'usure. Un non respect de cette consigne vous expose à un risque de blessures corporelles ou des dégâts matériels.

La lubrification du flexible est vitale pour la durée de vie de la transmission. La graisse assure également l'étanchéité en empêchant l'eau de rentrer par le presse étoupe.

Lubrifiez le flexible et toutes les pièces en mouvement après chaque cession de 30 minutes d'utilisation. Lubrifiez l'arbre de transmission après 90 minutes d'utilisation.

- 1. A l'intérieur de la coque, utilisez 2 clé plates ouvertes de 10mm pour desserrer l'accouplement du flexible.
- 2. Faites glisser le flexible vers l'arrière du bateau.


Conseil: Utilisez du papier absorbant ou un chiffon pour manipuler l'arbre flexible et autres pièces lubrifiées.


- 3. Essuyez l'ancien lubrifiant et les salissures présentes sur le flexible.
- Lubrifiez le flexible sur toute sa longueur jusqu'à l'entraîneur en utilisant de la graisse marine (PRB0101 ou PRB0100). Appliquez également de la graisse sur le filetage de l'accouplement.
- 5. Insérez délicatement le flexible dans la chaise d'hélice et l'accouplement. Si le flexible entre ou sort difficilement de l'accouplement, utilisez un tournevis plat pour écarter la pince de l'accouplement.

Assurez-vous de laisser un écart de 1 à 2mm entre l'entraîneur et la chaise d'hélice pour compenser le raccourcissement du flexible sous la charge.

REMARQUE: L'utilisation du bateau en eau salée peut causer la corrosion de certaines pièces. Si vous utilisez votre bateau en eau salée, après chaque utilisation vous devrez le rincer abondamment avec de l'eau fraiche et lubrifier sa transmission.

REMARQUE: Compte tenu des effets corrosifs, l'utilisation du bateau en eau salée est sous l'entière responsabilité de l'utilisateur.

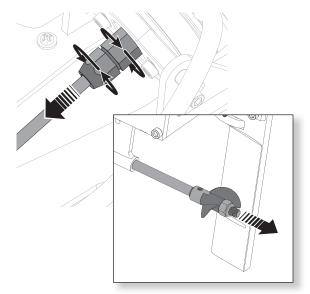

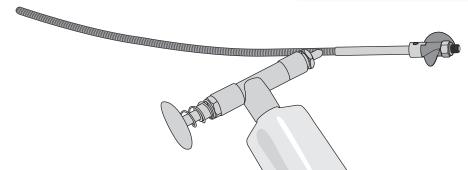

29 INCH RTR BL CATAMARAN V3

Guide de dépannage

Le bateau ne répond pas de course du servo des gaz est inférieure à la commande des gaz mais répond sux autres commandes commandes commandes commandes la voire des gaz est inversée l'inversez la voie des gaz sur l'émetteur commandes l'inversez la voie des gaz sur l'émetteur l'inversez l'inversez la voie des gaz sur l'émetteur l'inversez la voie des gaz sur l'émett	Problème	Cause possible	Solution	
Commandes La voix 0 des gaz est inversee Pélice, a srbre ou moteur endommagés Chelice est deséquilibrée La charge de la batterie du bateauest fable La batterie du bateauest endommagées Blocage ou friction sur l'arbre ou l'hélice Blocage ou friction sur l'arbre ou l'hélice Temps de navigation réduit ou manque de puissance du bateau puissance du bateau La chapet de la batterie est peut-être trop paissance du bateaue set alignez-les correctement La capacité de la batterie est peut-être trop paissance du bateau La crabot est monté trop rapproché La capacité de la batterie est peut-être trop paissance du bateau La crabot est monté trop rapproché La crabot est monté trop rapproché La crabot est monté trop rapproché La crabot est monté trop proporté du bateau lors du processeus d'affectation L'émetteur est trop proche du bateau lors du processeus d'affectation ou l'hélice L'émetteur est trop proche du bateau lors du processeus d'affectation n'est pas correctement (durant l'affectation) Le bateau ou l'émetteur sont trop près d'un objet métallique de grande taille ou d'un réseau sans fil ou d'un autre émetteur la finance de la batterie du bateau ou de l'émetteur est trop proche du bateau lors du processeus de lision on l'hélice L'emetteur est trop proche du bateau lors du processeus de lision on l'émetteur alors du processeus de lision on l'émetteur alors d'un objet métallique de grande taille ou d'un réseau sans fil ou d'un autre émetteur la finance de la batterie du bateau ou de l'émetteur est trop proche du bateau lors du processus de lision de grande taille, d'un processeus de lision de grande taille, d'un			Assurez-vous que la course du servo des gaz est	
Chemeteur est trop proche du bateau ou de l'ametteur la bateau est faible d'affecter le bateau à l'émetteur est trop proche du bateau ou de l'emetteur est trop fable l'emetteur est trop proche du bateau ou de l'emetteur est trop proche du bateau ou de l'emetteur est trop fable l'emetteur est trop fabl		La voie des gaz est inversée	Inversez la voie des gaz sur l'émetteur	
La charge de la batterie du bateau est endommagée Blocage ou friction sur l'arbre ou l'hélice Correctement La papet de la batterie et pour raviguer réduit ou manque de puissance du bateau Le crabot est monté trop rapproché L'arbre flexible n'est pas assez lubrifié De la végétation ou d'autres obstacles bloquent le gouvernail de direction ou l'hélice C'ermetteur est trop proche du bateau lors du processus d'affectation L'ermetteur est trop proche du bateau lors du processus d'affectation L'ermetteur est trop proche du bateau lors du processus d'affectation L'ermetteur est trop proche du bateau lors du processus d'affectation L'ermetteur est trop proche du bateau lors du processus d'affectation L'ermetteur est trop proche du bateau lors du processus d'affectation L'ermetteur est trop proche du bateau lor d'un réseau sans fill La prise d'affectation oui l'hélice L'ermetteur est trop proche du bateau lor d'un de l'érmetteur est trop près d'un objet mériallique de grande taille ou d'un réseau sans fill charge de la batterie du bateau lors du processus de liaison L'e bateau ou l'ermetteur sont trop près d'un objet métallique de grande taille ou d'un réseau sans fill out ou autre émetteur est trop fable L'ermetteur est trop fable L'ermetteur est trop fable L'ermetteur est trop fable L'ermetteur est rou fable L'ermetteur est trop fable L'ermetteur	Vibration ou bruit	Hélice, arbre ou moteur endommagés	Remplacez les pièces endommagées	
La batterie du bateau est endommagée instructions correspondantes Remplacez la batterie du bateau est suivez les instructions correspondantes Blocage ou friction sur l'arbre ou l'hélice Démontraz les picces, lubrifiez-les et alignez-les correctement Carbot est nomé trop rapproché Carbot est monté trop rapproché un bateau lors du processus d'affectation Carbot est monté trop proché du bateau lors du processus d'affectation Carbot est monté trop proché du bateau lors du processus d'affectation Carbot est monté l'emetteur sont trop près d'un objet métallique de grande faille ou d'un réseu sais l'arbet de grande faille ou d'un réseu sais l'arbet de grande faille ou d'un réseu sais l'arbet de la bateau de l'émetteur est trop paide l'entretur est trop raible La prise d'affectation n'est pas correctement insérée La charge de la batterie du bateau ou de l'émetteur est trop paide Processus de l'aison de l'emetteur est trop proche du bateau lors du processus de l'aison de l'emetteur est trop proche du bateau lors du processus de l'aison de l'emetteur est trop proche du bateau lors du processus de l'aison de l'emetteur est trop proche du bateau lors du processus de l'aison de l'emetteur est trop proche du bateau lors du processus d'emette est trop à l'emetteur sont trop près d'un objet métallique de grande taille, d'un réseeu sans fili ou d'un autre de metalle de celu-lci, puis reconnectez-la l'aison entre le bateau et l'émetteur a été probablement affecté à un modelie d'ifférent lutilisant un protocole DSM d'intereut une de l'emeture ur est trop à l'emeture ur son	excessif	L'hélice est déséquilibrée	Équilibrez l'hélice ou remplacez-la	
Tamps de navigation réduit ou manque de pussance du bateau pur de la capacité de la baterie est peu-être trop foid pour naviguer de pussance du bateau pussance du bateau de la la laison entre la charge de la bateau de cet de la laison entre le bateau a l'enerteur est trop faible por les contrôleur en position OFF d'an objet métallique de grande taille, d'un réseau a la leau de la laison entre le bateau a l'enerteur est trop faible l'enerteur est proche du bateau ou de l'ementeur a du contrôleur en position OFF d'an objet métallique de grande taille, d'un réseau a la leau du contrôleur de la laison entre le bateau ou l'ementeur sont trop prês d'un objet métallique de grande taille, d'un réseau a le la laison entre le bateau ou l'ementeur sont trop prês d'un objet métallique de grande taille, d'un réseau a l'ementeur est trop faible l'ementeur est trop faible l'ementeur est trop faible l'ementeur d'a contrôleur en position OFF d'un objet métallique de grande taille, d'un réseau sans fill ou d'un autre émetteur est trop faible l'ementeur sont trop prês d'un objet métallique de grande taille, d'un réseau sans fill ou d'un autre émetteur le processus de liaison est restée dans le réceptur la charge de la batterie du bateau ou de l'ementeur est trop faible l'ement		La charge de la batterie du bateauest faible	Rechargez complètement la batterie	
Temps de navigation réduit ou manque de pussance du bateau l'acapacité de la batterie est peut-être trop froid pour naviguer La capacité de la batterie est peut-être trop froid pour naviguer Changer la batterie est au minimum à 10°C Changer la batterie est plus importante capacité est plus importante Desserrez l'accouplement et tirez légèrement le flexible vers l'arière du bateau Urière du bateau ou l'émetteur est trop proche du bateau lors du processus d'affectation un objet métallique de grande taille ou d'un réseau sans fil La prise d'affectation n'est pas correctement insérée La charge de la batterie du bateau ou de l'émetteur est trop faible le le trempteur du contrôleur en position OFF Mettez le contrôleur sous tension Le bateau ou l'émetteur est trop proche du bateau lors du processus de liaison un le de l'emetteur est trop faible le bateau et l'émetteur allumé du bateau, déconnectez la batterie de celui-ci, puis reconnectez-la Le bateau ou l'émetteur est trop faible le la batterie du bateau ou de l'émetteur est trop faible le la batterie du bateau ou de l'emetteur est trop faible le la batterie du bateau ou de l'emetteur est trop faible le la batterie du bateau ou de l'emetteur est trop faible le la batterie du bateau ou de l'emetteur est trop faible le la batterie du bateau ou de l'emetteur est trop faible le récepteur la coque de la batterie du bateau ou de l'emetteur est trop faible le récepteur la coque de la batterie du bateau ou de l'emetteur est trop faible le récepteur la coque de la batterie du bateau ou de l'emetteur est trop faible le réce		La batterie du bateau est endommagée	instructions correspondantes	
Le capacité de la batterie est peut-être trop fable pour les conditions de navigation Le crabot est monté trop rapproché L'arbre flexible n'est pas assez lubrifié L'arbre flexible n'est pas assez lubrifié De la végétation ou d'autres obstacles bloquent le gouvernail de direction ou l'hélice de la liaison autre de processus d'affectation L'émetteur est trop proche du bateau lors du processus d'affectation ou funcion d'un contrôleur est autre d'arbre flexible de cert objet d'affecter le bateau à l'émetteur d'urant l'affectation) Il est impossible d'affectation est reste de la liaison autre de l'émetteur est trop proche du bateau lors du processus d'affectation est est est de la liaison autre de la latre du bateau de l'émetteur du contrôleur en position OFF L'a prise d'affectation n'est pas correctement insérée la batterie du bateau ou de l'émetteur est trop proche du bateau lors du processus de liaison Le bateau ou l'émetteur est trop proche du bateau lors du processus de liaison Le bateau ou l'émetteur est trop proche du bateau lors du processus de liaison Le bateau ou l'émetteur est trop proche du bateau lors du processus de liaison Le bateau ou l'émetteur est trop proche du bateau lors du processus de liaison Le bateau ou l'émetteur sont trop prés d'un objet métalique de grande taille, d'un réseau sans fil ou d'un autre émetteur Echec de la liaison entre le bateau et l'émetteur est trop faible L'émetteur a été probablement affecté à un méseau sans fil ou d'un autre émetteur La brige de la batterie du bateau ou de l'émetteur est trop faible L'émetteur à de probablement affecté à un modèle différent (utilisant un protocole DSM différent) Le centre de gravité est trop à l'avant du bateau ou fermeture la france de cet objet d'arection ou rest reste dans le récepteur Le bateau et endonc a l'émetteur est trop à l'avant du bateau d'emetteur ele prince d'arection ou preside de direction ou gravité est trop à l'avant du bateau d'emetteur ele prenaeu d'écourille et la coque est bien étanche svant de re		Blocage ou friction sur l'arbre ou l'hélice		
Faible pour les conditions de navigation Capacité est plus importante	Temps de navigation		·	
Le bateau et l'émetteur est trop problement de grande taille, d'un récepteur (après affectation) Eche de la liaison entre le bateau et l'émetteur est trop proche du bateau lors du processus de liaison entre le bateau et l'émetteur est trop proche du bateau lors du processus de l'émetteur est trop faible Eche de la liaison entre le bateau et l'émetteur (après affectation) Eche de la liaison entre le bateau et l'émetteur est trop proche du bateau lors du processus de l'émetteur est trop faible Le bateau et l'émetteur est trop proche du bateau lors du processus de l'émetteur est trop faible Le bateau et l'émetteur est trop proche du bateau lors du processus de liaison entre le bateau et l'émetteur est trop proche du bateau lors du processus et l'émetteur est trop proche du bateau lors du processus et l'émetteur est trop proche du bateau lors du processus de liaison entre le bateau et l'émetteur est trop proche du bateau lors du processus de liaison entre le bateau et l'émetteur est trop proche du bateau lors du processus de liaison entre le bateau et l'émetteur est trop proche du bateau lors du processus de liaison entre le bateau et l'émetteur est trop proche du bateau lors du processus de liaison entre le bateau et l'émetteur est trop proche du bateau lors du processus de liaison entre le bateau et l'émetteur est trop proche du bateau lors du processus de liaison entre le bateau et l'émetteur est trop faible Eche de la liaison entre le bateau et l'émetteur est trop faible et l'émetteur est et l'émetteur et le processus ans fil ou d'un autre émetteur la prise d'affectation est restée dans le récepteur la prise d'affectation est restée dans le récepte			capacité est plus importante	
De la végétation ou d'autres obstacles bloquent le gouvernail de direction ou l'hélice et le gouvernail de direction ou l'hélice et le gouvernail et gouvernail de direction ou l'hélice et le gouvernail et gouvernail et gouvernail et gouvernail et le gouvernail ne pivote pas l'aconnectez la végétation ou les débris logés dans l'hélice et le gouvernail et gouvernail et gouvernail et gouvernail et pouvernail et le gouvernail ne pivote pas l'acconnectez la végétation ou les débris logés dans l'hélice et le gouvernail et gouver		Le crabot est monté trop rapproché		
Le bateau at l'émetteur est trop proche du bateau lors du processus d'affectation de l'émetteur sont trop près d'un objet métallique de grande taille ou d'un réseau sans fil ou processus d'affectation of le bateau ou l'émetteur est trop fable l'émetteur est trop fable l'émetteur est trop fable l'emetteur est effectation est restée dans le l'emetteur a été probablement affecté à un modèle différent (utilisant un protocole DSM différent) l'emetteur du contrôleur en position OFF Le bateau tend à plonger dans l'e coque du bateau n'est pas complètement fermée le centré de gravité est trop à l'avant du bateau de l'emetteur est trop fable l'emetteur en position OFF Le bateau a tendance à tourner dans une direction est entrée le gravité est trop à l'avant du bateau Delpiacez les bateau et verifierz que la fermeture entre le panneau d'écoutille et la coque est bien étanche avant de remetter le bateau ai l'emetteur entre le panneau d'écoutille et la coque est bien étanche avant de remetter le pouvernail de direction n'est pas centré le trim de direction pour que le bateau aille tout droit quand la commande est la coque est bien étanche avant de remettre le bateau à l'emetteur entre le panneau d'écoutille et la coque est bien étanche avant de remettre le bateau à l'emetteur entre le panneau d'écoutille et la coque est bien étanche avant de remettre le bateau à l'emetteur entre le panneau d'écoutille et la coque est bi		L'arbre flexible n'est pas assez lubrifié	Lubrifiez bien l'arbre flexible	
Le bateau au l'émetteur sur top prèse du bateau fois du déconnectez-la batterie de celui-ci, puis reconsus d'affectation or processus d'affectation de l'émetteur durant l'affectation de l'émetteur du contrôleur en position OFF			le gouvernail	
d'affecter le bateau à l'émetteur (durant l'affectation) Le prise d'affectation n'est pas correctement insérée La prise d'affectation n'est pas correctement insérée La prise d'affectation n'est pas correctement insérée La charge de la batterie du bateau ou de l'émetteur est trop faible Interrupteur du contrôleur en position OFF L'émetteur est trop proche du bateau lors du processus de liaison Le bateau ou l'émetteur sont trop près d'un objet métallique de grande taille, d'un réseau sans fil ou d'un autre émetteur (après affectation) Le bateau et l'émetteur est trop faible L'émetteur est trop faible n'un réseau sans fil ou d'un autre émetteur (après affectation) Le bateau et l'émetteur (après affectation) Le prise d'affectation est prophe du bateau lors du processus de liaison Le bateau et l'émetteur (après affectation) Le prise d'affectation est prophe du bateau lors du processus de liaison Le bateau et l'émetteur est trop faible L'émetteur est trop fai	d'affecter le bateau à l'émetteur		déconnectez la batterie de celui-ci, puis	
La prise d affectation noist pas correctement insérée la charge de la batterie du bateau ou de l'émetteur est trop faible Interrupteur du contrôleur en position OFF Mettez le contrôleur sous tension		objet métallique de grande taille ou d'un ré-		
de l'émétteur est trop faible Nettrez le contrôleur sous tension Nettrez le contr				
Lémetteur est trop proche du bateau lors du processus de liaison Le bateau ou l'émetteur sont trop près d'un objet métallique de grande taille, d'un réseau sans fil ou d'un autre émetteur la prise d'affectation est restée dans le récepteur La prise d'affectation est restée dans le l'émetteur est trop faible L'émetteur est trop faible L'émetteur est trop faible L'émetteur à été probablement affecté à un modèle différent (utilisant un protocole DSM différent) Interrupteur du contrôleur en position OFF Le bateau a tendànce à tourne dans une direction Le bateau a tendance à tourne dans une direction Le trim de direction ou le gouvernail de direction ou le servo est endommagé Le gouvernail ne pivote pas L'émetteur est trop faible circuit d'élimination de batterie du bateau lord batterie du bateau lord batterie d'un bateau d'eau bateau à l'emetteur d'experie d'avant du bateau à l'emetteur d'experie la bateau à l'exp			Remplacez ou rechargez les batteries	
Processus de liaison Le bateau ou l'émetteur sont trop près d'un objet métallique de grande taille, d'un réseau sans fil ou d'un autre émetteur le bateau et l'émetteur la prise d'affectation est restée dans le récepteur La prise d'affectation est rorp faible L'émetteur à distance de cet objet récepteur La charge de la batterie du bateau ou de l'émetteur est trop faible L'émetteur à ét probablement affecté à un modèle différent) Interrupteur du contrôleur en position OFF Mettez le contrôleur sous tension			,	
d'un objet métallique de grande taille, d'un réseau sans fil ou d'un autre émetteur fréseau sans fil ou d'un autre émetteur (a prise d'affectation est restée dans le récepteur avant de redémarrer le récepteur de récepteur de rédemarrer le récepteur de		processus de liaison		
le bateau et l'émetteur (après affectation) Activemetteur est trop faible L'émetteur est trop faible L'émetteur est trop faible L'émetteur est trop faible L'émetteur à été probablement affecté à un modèle différent (utilisant un protocole DSM différent) Interrupteur du contrôleur en position OFF Le bateau tend à plonger dans l'eau ou prend l'eau Le centre de gravité est trop à l'avant du bateau Le bateau a tendance à tourner dans une direction Le bateau a tendance à tourner dans une direction Le gouvernail, la liaison ou le servo est endommagé Le gouvernail, la liaison ou le servo est endommagé ou les connexions sont lâches Le gouvernail ne pivote pas Le circuit d'élimination de batterie (BEC) du contrôleur électronique de vitesse est endommagé Remplacez ou rechargez les batteries Affectez le bateau à l'émetteur Beateau a tendance à tournes de la coque est bien étanche avant de remettre le bateau à l'eau Le centre de gravité est trop à l'avant du bateau Déplacez les batteries Réparez le contrôleur el sercie de avant de remettre entre le panneau d'écoutille et la coque est bien étanche avant de remettre le bateau à l'eau Déplacez les batteries Réparez le gouvernail de direction ou ajustez-le ainsi que le trim de direction pour que le bateau aille tout droit quand la commande est au point neutre Réparez ou remplacez les pièces endommagées et réglez les commandes Contrôlez les câbles et les connexions, et procédez aux connexions et remplacements nécessaires Procédez de nouveau à l'affectation ou sélectionnez le bon modèle sur l'émetteur		d'un objet métallique de grande taille, d'un	Déplacez le bateau et l'émetteur à distance de cet objet	
l'émetteur est trop faible L'émetteur à été probablement affecté à un modèle différent (utilisant un protocole DSM différent)				
modèle différent (utilisant un protocole DSM différent) Interrupteur du contrôleur en position OFF Le bateau tend à plonger dans l'eau ou prend l'eau Le centre de gravité est trop à l'avant du bateau Le trim de direction ou le gouvernail de direction n'est pas centré Le gouvernail, la liaison ou le servo est endommagé Le câble est endommagé ou les connexions sont lâches Le gouvernail ne pivote pas modèle différent (utilisant un protocole DSM différent) Affectez le bateau à l'émetteur Mettez le contrôleur sous tension Faites sécher le bateau et vérifiez que la fermeture entre le panneau d'écoutille et la coque est bien étanche avant de remettre le bateau à l'eau Le centre de gravité est trop à l'avant du bateau Déplacez les batteries vers l'arrière dans la coque Réparez le gouvernail de direction ou ajustez-le ainsi que le trim de direction pour que le bateau aille tout droit quand la commande est au point neutre Le gouvernail, la liaison ou le servo est réglez les commandes Contrôlez les câbles et les connexions, et procédez aux connexions et remplacements nécessaires L'émetteur n'est pas bien affecté ou un modèle incorrect est sélectionné Le circuit d'élimination de batterie (BEC) du contrôleur électronique de vitesse est endommagé Réparez ou remplacez les côbles et les connexions, et procédez aux connexions et remplacements nécessaires Procédez de nouveau à l'affectation ou sélectionnez le bon modèle sur l'émetteur Remplacez le contrôleur électronique de vitesse est endommagé	(après affectation)		Remplacez ou rechargez les batteries	
Le bateau tend à plonger dans l'eau ou prend l'eau Le centre de gravité est trop à l'avant du bateau Le centre de gravité est trop à l'avant du bateau Le centre de gravité est trop à l'avant du bateau Le centre de gravité est trop à l'avant du bateau Déplacez les batteries vers l'arrière dans la coque Réparez le gouvernail de direction ou justez-le ainsi que le trim de direction n'est pas centré Le gouvernail, la liaison ou le servo est endommagé Le câble est endommagé ou les connexions sont lâches Le gouvernail ne pivote pas Le circuit d'élimination de batterie (BEC) du contrôleur électronique de vitesse est endommagé La coque du bateau n'est pas complètement fermée Faites sécher le bateau et vérifiez que la fermeture entre le panneau d'écoutille et la coque est bien étanche avant de remettre le bateau à l'eau Déplacez les batteries vers l'arrière dans la coque Réparez le gouvernail de direction ou justez-le ainsi que le trim de direction pour que le bateau aille tout droit quand la commande est au point neutre Réparez ou remplacez les pièces endommagées et réglez les câbles et les connexions, et procédez aux connexions et remplacements nécessaires Procédez de nouveau à l'affectation ou sélectionnez le bon modèle sur l'émetteur Remplacez le contrôleur électronique de vitesse est endommagé		modèle différent (utilisant un protocole DSM	Affectez le bateau à l'émetteur	
Le bateau a tendance direction de le trim de direction ou le gouvernail de direction n'est pas centré Le gouvernail ne pivote pas Le gouvernail ne pivote pas Le circuit d'élimination de batterie (BEC) du contrôleur électronique de vitesse est endommagé La coque un bateau n'est pas completement tre le panneau d'écoutille et la coque est bien étanche avant de remettre le bateau à l'eau Le trim de direction ou le gouvernail de direction pour que le bateau aille tout droit quand la commande est au point neutre Réparez le gouvernail de direction pour que le bateau aille tout droit quand la commande est au point neutre Réparez ou remplacez les pièces endommagées et réglez les commandes Contrôlez les câbles et les connexions, et procédez aux connexions et remplacements nécessaires Le gouvernail ne pivote pas Le câble est endommagé ou les connexions Sont lâches Le gouvernail ne pivote pas Le câble est endommagé ou les connexions Contrôlez les câbles et les connexions et remplacements nécessaires Procédez de nouveau à l'affectation ou sélectionnez le bon modèle sur l'émetteur Remplacez le contrôleur électronique de vitesse est endommagé		Interrupteur du contrôleur en position OFF		
Le trim de direction ou le gouvernail de direction ou ajustez-le ainsi que le trim de direction n'est pas centré Le gouvernail, la liaison ou le servo est endommagé Le câble est endommagé ou les connexions sont lâches Le gouvernail ne pivote pas Le circuit d'élimination de batterie (BEC) du contrôleur électronique de vitesse est endommagé Le trim de direction ou ajustez-le ainsi que le trim de direction pour que le bateau aille tout droit quand la commande est au point neutre Réparez ou remplacez les pièces endommagées et réglez les commandes Contrôlez les câbles et les connexions, et procédez aux connexions et remplacements nécessaires L'émetteur n'est pas bien affecté ou un modèle incorrect est sélectionné Réparez le gouvernail de direction ou ajustez-le ainsi que le trim de direction pour que le bateau aille tout droit quand la commande est au point neutre Réparez le gouvernail de direction ou ajustez-le ainsi que le trim de direction pour que le bateau aille tout droit quand la commande est au point neutre Réparez le gouvernail de direction ou ajustez-le ainsi que le trim de direction pour que le bateau aille tout droit quand la commande est au point neutre Réparez le gouvernail de direction ou ajustez-le ainsi que le trim de direction pour que le bateau aille tout droit quand la commande est au point neutre Réparez le gouvernail de direction pour que le bateau aille tout droit quand la commande est au point neutre Réparez le gouvernail de direction pour que le bateau aille tout droit quand la commande est au point neutre Réparez le gouvernail de direction pour que le bateau aille tout droit quand la commande est au point neutre Réparez le gouvernail de direction pour que le trim de direction pour			tre le panneau d'écoutille et la coque est bien étanche	
à tourner dans une direction du le gouvernail de direction pour que le bateau aille tout droit quand la commande est au point neutre Le gouvernail, la liaison ou le servo est endommagé Le câble est endommagé ou les connexions sont lâches Le gouvernail ne pivote pas Le circuit d'élimination de batterie (BEC) du contrôleur électronique de vitesse est endommagé Le trim de direction pour que le bateau aille tout droit quand la commande est au point neutre Réparez ou remplacez les pièces endommagées et réglez les commandes Contrôlez les câbles et les connexions, et procédez aux connexions et remplacements nécessaires L'émetteur n'est pas bien affecté ou un modèle incorrect est sélectionné Le circuit d'élimination de batterie (BEC) du contrôleur électronique de vitesse est endommagé Remplacez le contrôleur électronique de vitesse		Le centre de gravité est trop à l'avant du bateau	Déplacez les batteries vers l'arrière dans la coque	
endommagé réglez les commandes Le câble est endommagé ou les connexions sont lâches Le gouvernail ne pivote pas Le gouvernail ne pivote pas E'émetteur n'est pas bien affecté ou un modèle incorrect est sélectionné Le circuit d'élimination de batterie (BEC) du contrôleur électronique de vitesse est endommagé endommagé réglez les commandes Contrôlez les câbles et les connexions, et procédez aux connexions et remplacements nécessaires Procédez de nouveau à l'affectation ou sélectionnez le bon modèle sur l'émetteur Remplacez le contrôleur électronique de vitesse	à tourner dans une		Réparez le gouvernail de direction ou ajustez-le ainsi que le trim de direction pour que le bateau aille tout droit	
Le gouvernail ne pivote pas L'émetteur n'est pas bien affecté ou un modèle incorrect est sélectionné Le circuit d'élimination de batterie (BEC) du contrôleur électronique de vitesse est endommagé sont lâches aux connexions et remplacements nécessaires Procédez de nouveau à l'affectation ou sélectionnez le bon modèle sur l'émetteur Remplacez le contrôleur électronique de vitesse				
pivote pas modèle incorrect est sélectionné bon modèle sur l'émetteur Le circuit d'élimination de batterie (BEC) du contrôleur électronique de vitesse est endommagé Remplacez le contrôleur électronique de vitesse est				
contrôleur électronique de vitesse est endommagé Remplacez le contrôleur électronique de vitesse				
Interrupteur du contrôleur en position OFF Mettez le contrôleur sous tension		contrôleur électronique de vitesse est	Remplacez le contrôleur électronique de vitesse	
		Interrupteur du contrôleur en position OFF	Mettez le contrôleur sous tension	

Les commandes sont inversées	Les réglages de l'émetteur sont inversés	Procédez au test de contrôle de la direction et réglez correctement les commandes sur l'émetteur	
Surchauffe du moteur ou du contrôleur électron- ique de vitesse	Les durites du système de refroidissement à eau sont bouchés	Nettoyez ou remplacez les durites	
L'alimentation du moteur fait entendre des impul-	Le contrôleur électronique de vitesse utilise la coupure par tension faible par défaut	Rechargez la batterie du bateau ou remplacez-la si elle ne fonctionne plus	
sions, puis le moteur perd en puissance	Il fait peut-être trop froid pour naviguer	Attendez que le temps se réchauffe	
	La batterie est ancienne, usée ou endommagée	Remplacez la batterie	

Garantie et Réparations

Durée de la garantie

Garantie exclusive - Horizon Hobby, LLC. (Horizon) garantit que le Produit acheté (le « Produit ») sera exempt de défauts matériels et de fabrication à sa date d'achat par l'Acheteur. La durée de garantie correspond aux dispositions légales du pays dans lequel le produit a été acquis. La durée de garantie est de 6 mois et la durée d'obligation de garantie de 18 mois à l'expiration de la période de garantie.

Limitations de la garantie

(a) La garantie est donnée à l'acheteur initial (« Acheteur ») et n'est pas transférable. Le recours de l'acheteur consiste en la réparation ou en l'échange dans le cadre de cette garantie. La garantie s'applique uniquement aux produits achetés chez un revendeur Horizon agréé. Les ventes faites à des tiers ne sont pas couvertes par cette garantie. Les revendications en garantie seront acceptées sur fourniture d'une preuve d'achat valide uniquement. Horizon se réserve le droit de modifier les dispositions de la présente garantie sans avis préalable et révoque alors les dispositions de garantie existantes. (b) Horizon n'endosse aucune garantie quant à la vendabilité du produit ou aux capacités et à la forme physique de l'utilisateur pour une utilisation donnée du produit. Il est de la seule responsabilité de l'acheteur de vérifier si le produit correspond à ses capacités et à l'utilisation prévue.

(c) Recours de l'acheteur – Il est de la seule discrétion d'Horizon de déterminer si un produit présentant un cas de garantie sera réparé ou échangé. Ce sont là les recours exclusifs de l'acheteur lorsqu'un défaut est constaté.

Horizon se réserve la possibilité de vérifier tous les éléments utilisés et susceptibles d'être intégrés dans le cas de garantie. La décision de réparer ou de remplacer le produit est du seul ressort d'Horizon. La garantie exclut les défauts esthétiques ou les défauts provoqués par des cas de force majeure, une manipulation incorrecte du produit, une utilisation incorrecte ou commerciale de ce dernier ou encore des modifications de quelque nature qu'elles soient.

La garantie ne couvre pas les dégâts résultant d'un montage ou d'une manipulation erronés, d'accidents ou encore du fonctionnement ainsi que des tentatives d'entretien ou de réparation non effectuées par Horizon. Les retours effectués par le fait de l'acheteur directement à Horizon ou à l'une de ses représentations nationales requièrent une confirmation écrite.

Limitation des dégâts

Horizon ne saurait être tenu pour responsable de dommages conséquents directs ou indirects, de pertes de revenus ou de pertes commerciales, liés de quelque manière que ce soit au produit et ce, indépendamment du fait qu'un recours puisse être formulé en relation avec un contrat, la garantie ou l'obligation de garantie. Par ailleurs, Horizon n'acceptera pas de recours issus d'un cas de garantie lorsque ces recours dépassent la valeur unitaire du produit. Horizon n'exerce aucune influence sur le montage, l'utilisation ou la maintenance du produit ou sur d'éventuelles combinaisons de produits choisies par l'acheteur. Horizon ne prend en compte aucune garantie et n'accepte aucun recours pour les blessures ou les dommages pouvant en résulter. En utilisant et en montant le produit, l'acheteur accepte sans restriction ni réserve toutes les dispositions relatives à la

garantie figurant dans le présent document. Si vous n'êtes pas prêt, en tant qu'acheteur, à accepter ces dispositions en relation avec l'utilisation du produit, nous vous demandons de restituer au vendeur le produit complet, non utilisé et dans son emballage d'origine.

Indications relatives à la sécurité

Ceci est un produit de loisirs perfectionné et non un jouet. Il doit être utilisé avec précaution et bon sens et nécessite quelques aptitudes mécaniques ainsi que mentales. L'incapacité à utiliser le produit de manière sûre et raisonnable peut provoquer des blessures et des dégâts matériels conséquents. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants sans la surveillance par un tuteur. La notice d'utilisation contient des indications relatives à la sécurité ainsi que des indications concernant la maintenance et le fonctionnement du produit. Il est absolument indispensable de lire et de comprendre ces indications avant la première mise en service. C'est uniquement ainsi qu'il sera possible d'éviter une manipulation erronée et des accidents entraînant des blessures et des dégâts.

Questions, assistance et réparations

Votre revendeur spécialisé local et le point de vente ne peuvent effectuer une estimation d'éligibilité à l'application de la garantie sans avoir consulté Horizon. Cela vaut également pour les réparations sous garantie. Vous voudrez bien, dans un tel cas, contacter le revendeur qui conviendra avec Horizon d'une décision appropriée, destinée à vous aider le plus rapidement possible.

Maintenance et réparation

Si votre produit doit faire l'objet d'une maintenance ou d'une réparation, adressez-vous soit à votre revendeur spécialisé, soit directement à Horizon. Emballez le produit soigneusement. Veuillez noter que le carton d'emballage d'origine ne suffit pas, en règle générale, à protéger le produit des dégâts pouvant survenir pendant le transport. Faites appel à un service de messagerie proposant une fonction de suivi et une assurance, puisque Horizon ne prend aucune responsabilité pour l'expédition du produit jusqu'à sa réception acceptée. Veuillez joindre une preuve d'achat, une description détaillée des défauts ainsi qu'une liste de tous les éléments distincts envoyés. Nous avons de plus besoin d'une adresse complète, d'un numéro de téléphone (pour demander des renseignements) et d'une adresse de courriel.

Garantie et réparations

Les demandes en garantie seront uniquement traitées en présence d'une preuve d'achat originale émanant d'un revendeur spécialisé agréé, sur laquelle figurent le nom de l'achateur ainsi que la date d'achat. Si le cas de garantie est confirmé, le produit sera réparé. Cette décision relève uniquement de Horizon Hobby.

Réparations payantes

En cas de réparation payante, nous établissons un devis que nous transmettons à votre revendeur. La réparation sera seulement effectuée après que nous ayons reçu la confirmation du revendeur. Le prix de la réparation devra être acquitté au revendeur. Pour les réparations payantes, nous

29 INCH RTR BL CATAMARAN V3

facturons au minimum 30 minutes de travail en atelier ainsi que les frais de réexpédition. En l'absence d'un accord pour la réparation dans un délai de 90 jours, nous nous réservons la possibilité de détruire le produit ou de l'utiliser autrement.

ATTENTION: Nous n'effectuons de réparations payantes que pour les composants électroniques et les moteurs. Les réparations touchant à la mécanique, en particulier celles des hélicoptères et des voitures radiocommandées, sont extrêmement coûteuses et doivent par conséquent être effectuées par l'acheteur lui-même.

Coordonnées de Garantie et réparations

Pays d'achat	Horizon Hobby	Téléphone / Adresse e-mail	Adresse
France	Service/Parts/Sales:	infofrance@horizonhobby.com	11 Rue Georges Charpak
	Horizon Hobby SAS	+33 (0) 1 60 18 34 90	77127 Lieusaint, France

Information IC

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

INFORMATIONS DE CONFORMITÉ POUR L'UNION EUROPÉENNE

Déclaration de Conformité

(conformément à la norme ISO/IEC 17050-1)

No. HH2015013001

Produit(s): Pro Boat Miss Geico 29 in

CatamaranV3 BL RTR

Numéro(s) d'article : PRB080091

Catégorie d'équipement : 1

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences des spécifications énumérées ci-après, suivant les conditions des directives ETRT 1999/5/CE, CEM 2004/108/EC et LVD 2006/95/EC :

EN 300-328 V1.8.1 EN 301 489-1 V1.9.2: 2012 EN 301 489-17 V2.1.1: 2009 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12: 2011+A2:2013 EN 62311: 2008 EN 55022:2010 + AC:2011 EN 55024:2010

 ϵ

Signé en nom et pour le compte de: Horizon Hobby, LLC Champaign, IL USA 30.01.2015 Elimination dans L'union Européene

Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de remettre le produit à un point de collecte officiel des déchets d'équipements électriques. Cette procédure permet de garantir le respect de l'environnement et l'absence de sollicitation excessive des ressources naturelles. Elle protège de plus le bien-être de la communauté humaine. Pour plus d'informations quant aux lieux d'éliminations des déchets d'équipements électriques, vous pouvez contacter votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

Mike Dunne

Executive Vice President Product Divisions, Horizon Hobby, LLC